
argo

ULISSE ECO

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY TYPU SPLIT

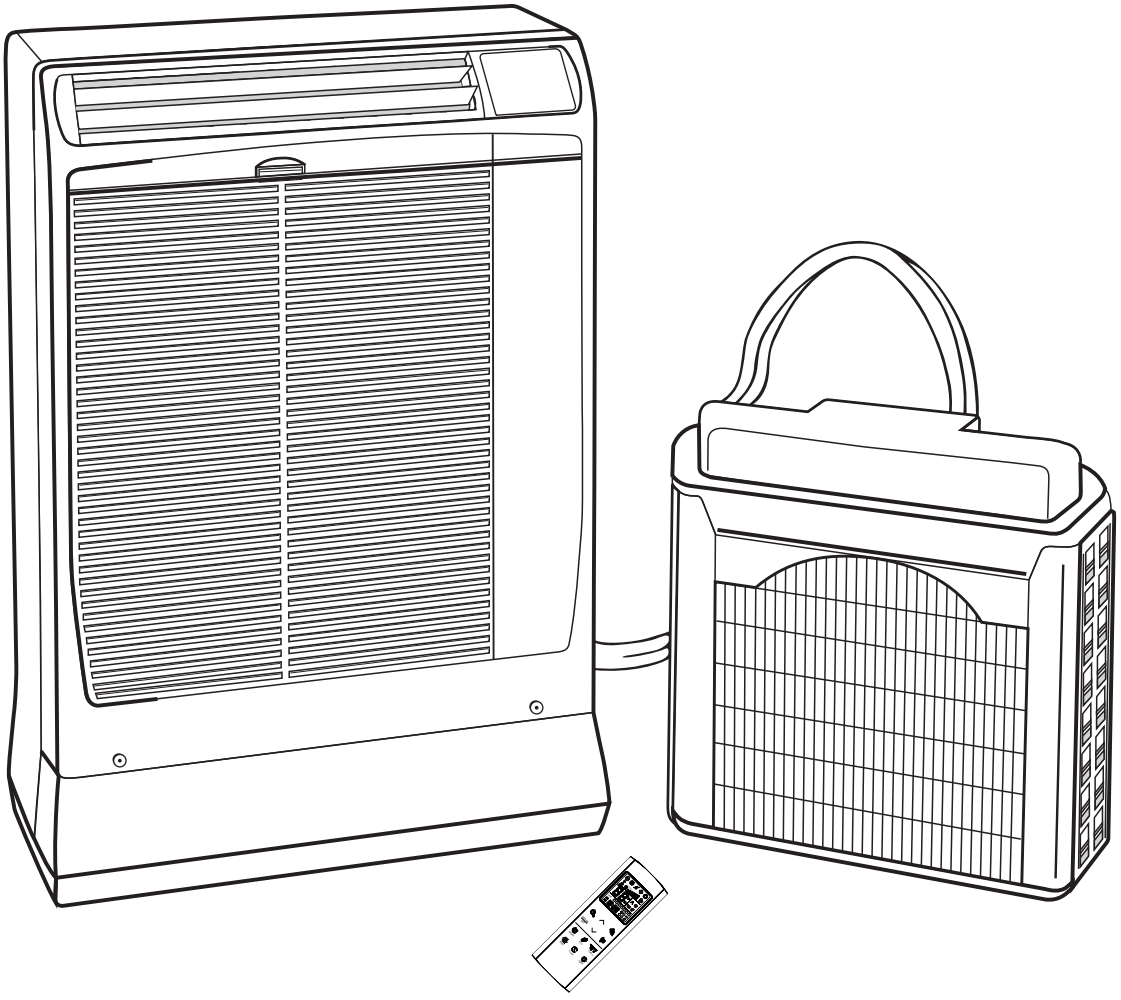

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub serwisem.

OSTRZEŻENIE

- W pobliżu klimatyzatora nie wolno używać ani przechowywać benzyny ani innych łatwopalnych cieczy. Jest to bardzo niebezpieczne. Pod urządzeniem nie należy również instalować niezabezpieczonych urządzeń elektrycznych o stopniu ochrony IPX1 (ochrona przed pionowo spadającą wodą).
- Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa.

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE

Poniższe symbole są używane w niniejszej instrukcji, aby ostrzec użytkowników i personel serwisowy przed potencjalnymi zagrożeniami dla osób lub uszkodzeniami produktu.

UWAGA!

Ten symbol odnosi się do zagrożeń lub działań, które mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

OSTRZEŻENIE

Ten symbol odnosi się do zagrożeń lub działań, które mogą spowodować uszkodzenie produktu.

UWAGA

- **Nigdy nie należy używać głównego wyłącznika lub wtyczki jako sposobu na zatrzymanie lub uruchomienie klimatyzatora.**
  Zawsze używaj przycisku ON/OFF.
- **Do klimatyzatora nie wolno wkładać żadnych przedmiotów. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ wentylator pracuje na wysokich obrotach.**
- **Nie należy pozwalać dzieciom bawić się klimatyzatorem.**
- **Nie należy nadmiernie chłodzić pomieszczenia, jeśli znajdują się w nim małe dzieci lub osoby niepełnosprawne.**
- **Ten klimatyzator może być używany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem że nadzór nad nimi lub instrukcje dotyczące korzystania z klimatyzatora zostały przekazane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i że zrozumiały one możliwe zagrożenia.**
- **Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.**
- **Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy wyłączyć klimatyzator, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.**

MIEJSCE INSTALACJI

UWAGA!

- Nie należy instalować tego klimatyzatora w miejscach, w których występują opary, gazy palne lub wysoka wilgotność, jak na przykład w szklarni.
- W miejscach w których znajduje się sprzęt, który wytwarza nadmierne ciepło.
- Nie należy instalować urządzenia wewnętrznego w miejscu, w którym mogłoby zostać zachlapane wodą (np. w pralni).

Unikaj:

Aby chronić klimatyzator przed nadmierną korozją, nie należy instalować urządzenia zewnętrznego w miejscu, w którym może być ono bezpośrednio narażone na działanie rozpylonej wody morskiej lub oparów siarki w stacjach pogodowych.

Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza do urządzenia wewnętrznego. Nie należy zasłaniać kratek wlotu i wylotu powietrza zasłonami lub podobnymi przedmiotami. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na klimatyzatorze.

WYMOGI ELEKTRYCZNE

Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora

- Sprawdź, czy nominalne jednofazowe napięcie zasilania w miejscu użytkowania wynosi 220/240 Volt.
- Dla bezpieczeństwa użytkownika należy okresowo sprawdzać stan przewodu zasilającego; przyłącze elektryczne urządzenia jest typu Y ze specjalnie przygotowanym przewodem; w przypadku jego uszkodzenia w wyniku użytkowania należy skontaktować się z Centrum Serwisowym w celu wymiany
- **Upewnij się, że gniazdo instalacji elektrycznej jest prawidłowo uziemione.**
- Upewnij się, że instalacja elektryczna jest w stanie dostarczyć prąd roboczy wymagany przez klimatyzator, oprócz prądu pobieranego przez inne urządzenia (sprzęt AGD, oświetlenie). Patrz maksymalne pobory podane na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu.
- Przed gniazdem zasilającym 10A należy zainstalować wyłącznik dwubiegunowy z bezpiecznikiem topikowym zwłocznym.
- Upewnij się, że wyłączniki i wartości ochronne instalacji są w stanie wytrzymać prąd rozruchowy (zwykle przez mniej niż 1 sekundę).
- Wszystkie połączenia elektryczne muszą być zgodne z lokalnymi przepisami elektrycznymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub elektrykiem.

UWAGA!

Klimatyzator jest wyposażony w system ochrony sprężarki przed przeciążeniem, który nie pozwala na uruchomienie sprężarki, jeśli od poprzedniego zatrzymania nie upłynęły co najmniej 3 minuty.

UWAGA


Klimatyzator jest wyposażony w funkcje chłodzenia, osuszania i wentylacji.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat tych funkcji; należy zapoznać się z tymi opisami podczas korzystania z klimatyzatora.


LIMITY EKSPLOATACYJNE		
CHŁODZENIE		
WARUNKI MAKSYMALNE	*TEMP. ZEWNĘTRZNA* *TEMP. WEWNĘTRZNA*	*46°C B.S.* *32°C B.S./23°C B.U.*
WARUNKI MINIMALNE	*TEMP. ZEWNĘTRZNA* *TEMP. WEWNĘTRZNA*	*19°C B.S.* *19°C B.S./14°C B.U.*

OPIS URZĄDZENIA

1. Pilot zdalnego sterowania na podczerwień
2. Panel sterowania
3. Wylot zimnego powietrza
4. Wlot powietrza
5. Jednostka zewnętrzna
6. Elastyczna rura łącząca dwie jednostki
7. Filtr powietrza
8. Kabel elektryczny z wtyczką
9. Serwisowy spust kondensatu
10. Pokrywa szybkozłączek

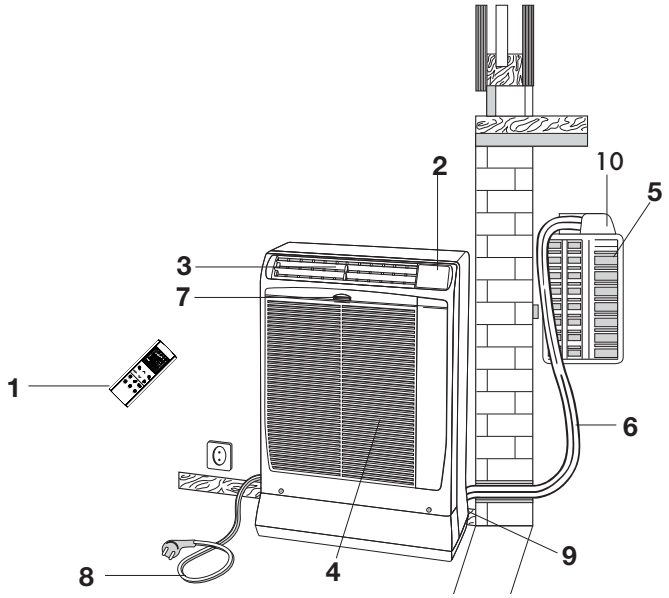

PANEL SYGNALIZACYJNY

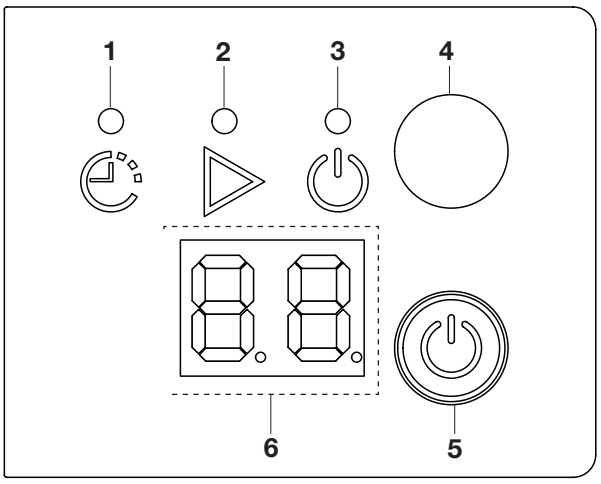

1. **Lampka ustawiania czasu (TIMER):** Ta lampka zapala się, gdy timer jest włączony (patrz rozdział „WYBÓR TIMERA”).
2. **Lampka PRACA:** Ta lampka zapala się po włączeniu urządzenia.
3. **Lampka STANDBY:** ta lampka zapala się, gdy klimatyzator jest podłączony do prądu i gotowy na odbiór polecenia z pilota.
4. **Odbiornik:** odbiera sygnały nadawane z pilota.
5. **Przycisk obsługi (bez pilota):** Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie (patrz rozdział „PRACA BEZ PILOTA”). Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 5 sekund, aby włączyć konfigurację Wi-Fi (tylko w przypadku modeli Wi-Fi, patrz instrukcja „INSTRUKCJE Wi-Fi”).

OSTRZEŻENIE

Pozycja OFF nie powoduje odcięcia zasilania. Użyj głównego wyłącznika, aby odłączyć klimatyzator..


TYLKO DLA MODELI WYPOSAŻONYCH W WI FI

6. **Wyświetlacz temperatury pokojowej i kodów błędów:** Wskazuje temperaturę w pomieszczeniu lub kody błędów obsługi (patrz tabela AUTO-DIAGNOSTYKA).

Za każdym razem, gdy sygnał z pilota zdalnego sterowania zostanie odebrany i zapisany, na wyświetlaczu przez kilka sekund pojawi się ustawiona temperatura (wartość zadana).


INSTALACJA KLIMATYZATORA

Klimatyzator składa się z dwóch jednostek połączonych ze sobą elastycznym wężem. Jednostka wewnętrzna powinna być umieszczona w pomieszczeniu, które ma być klimatyzowane, w pobliżu okna, drzwi balkonowych lub ściany zewnętrznej. Jednostka zewnętrzna, która zapewnia odprowadzanie ciepła i skroplin, powinna być umieszczona na zewnątrz, na parapecie, balkonie lub zawieszona na ścianie.

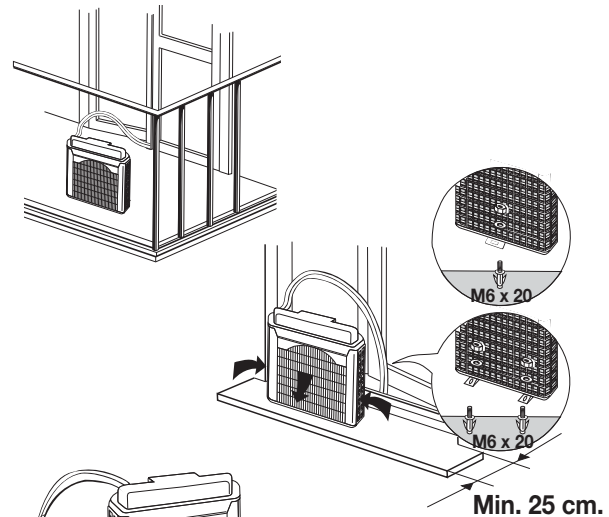

USTAWIENIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

Jednostka zewnętrzna musi być zawsze utrzymywana w pozycji pionowej i dobrze wypoziomowana. Upewnij się, że nie ma przeszkód dla swobodnej cyrkulacji powietrza. Wystająca stopka z tyłu urządzenia gwarantuje minimalną odległość od ściany (3 cm). Należy zapewnić minimalną odległość od ścian wynoszącą 15 cm po bokach i 80 cm z przodu urządzenia.

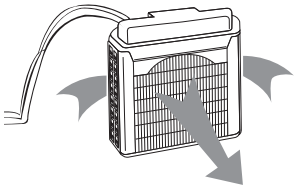


TYP A

TYP INSTALACJI A

Jeśli masz balkon lub okno z wystarczająco głębokim parapetem (min. 25 cm), możesz swobodnie umieścić na nim urządzenie zewnętrzne. Dla dodatkowego bezpieczeństwa zalecamy przymocowanie tylnej stopy urządzenia do progu za pomocą kołka rozporowego M6 x 20. Wąż powinien swobodnie przechodzić między zlicowanymi skrzydłami okna lub drzwi balkonowych, zablokowanymi w pozycji minimalnego otwarcia.

TYP INSTALACJI B (Z PODPORĄ)

1. Przymocować szynę nośną do ściany pod parapetem okna.
2. Włóż wspornik do uchwytu urządzenia zewnętrznego i odwróć go do góry nogami, jak pokazano na rysunku.
3. Ustaw wspornik i przymocuj go do krawędzi urządzenia zewnętrznego za pomocą śrub.
4. Włóż wspornik przymocowany do urządzenia zewnętrznego do szyny przymocowanej do ściany. Sprawdzić, czy jest wypoziomowana.

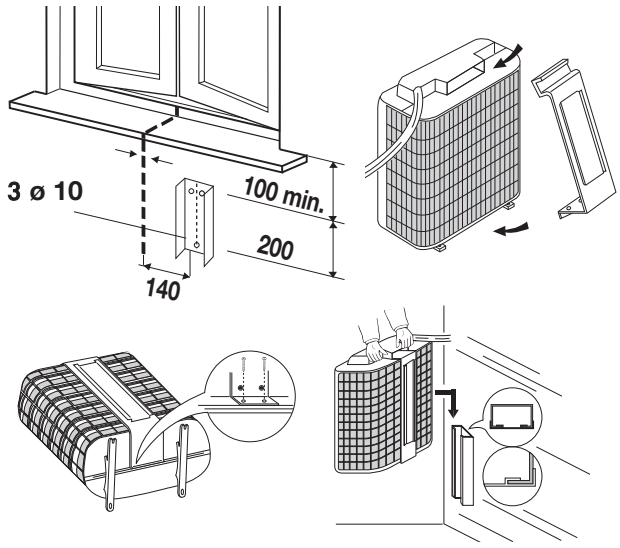


TYP B

ISTOTNE INFORMACJE

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

1. Aby przenieść urządzenie zewnętrzne, zawsze trzymaj je za uchwyt, nigdy za wąż.
2. Nigdy nie pozwól, aby jednostka zewnętrzna wisiała na oknie, zwisając z węża.
3. Podczas demontażu urządzenia zewnętrznego po zakończeniu pracy należy odprowadzić resztki skroplin, przechylając urządzenie.



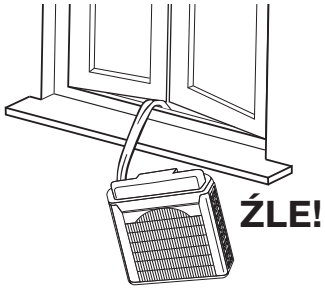





KORZYSTANIE Z PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

WKŁADANIE BATERII

- Zdejmij pokrywę z tyłu pilota.

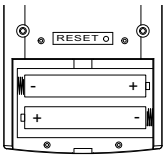




- Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC, zachowując biegunowość wskazaną na pilocie. Wskazanie czasu na wyświetlaczu miga.
- Ustaw zegar (patrz procedura na stronie 8).
  Pilot zdalnego sterowania jest teraz gotowy do pracy.
- Średnia żywotność baterii wynosi sześć miesięcy i zależy od tego, jak często używasz pilota. Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas (ponad miesiąc), należy wyjąć z niego baterie.
  Baterie należy wymienić, gdy lampka transmisji danych pilota nie miga lub gdy klimatyzator nie reaguje na polecenia pilota.
- Baterie w pilocie zdalnego sterowania zawierają zanieczyszczenia. Po zakończeniu okresu użytkowania należy je zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

JAK WYJĄĆ BATERIE

- Zdejmij pokrywę.
- Naciśnij akumulator w kierunku bieguna ujemnego i wyciągnij go od strony bieguna dodatniego (jak pokazano na rysunku).
- Wyjmij drugą baterię w ten sam sposób.

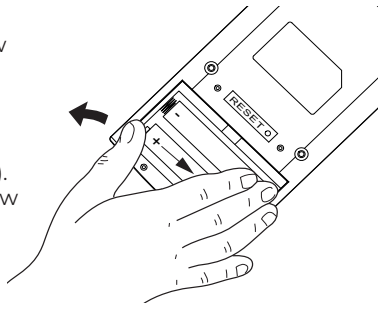

WYBÓR CZUJNIKA TEMPERATURY

- W normalnych warunkach temperatura w pomieszczeniu jest wykrywana i kontrolowana przez czujnik temperatury znajdujący się wewnątrz pilota (ikona IFEEL aktywna na wyświetlaczu). Funkcja ta pozwala na stworzenie optymalnej temperatury w pomieszczeniu, ponieważ pilot zdalnego sterowania przekazuje temperaturę z pozycji, w której się znajdujemy. Podczas korzystania z tej funkcji pilot musi być zawsze skierowany w stronę klimatyzatora, dlatego powinien znajdować się w widocznym miejscu w stosunku do jednostki wewnętrznej (np. nie należy go wkładać do szuflady).
- Istnieje możliwość wyłączenia czujnika pokojowego pilota wciskając na kilka sekund przycisk FAN/IFEEL. W takim przypadku ikona na wyświetlaczu pilota zgaśnie, a czujnik umieszczony w klimatyzatorze stanie się aktywny.


UWAGA

Pilot zdalnego sterowania przesyła sygnały do jednostki wewnętrznej po każdym naciśnięciu przycisku i przy każdej zmianie temperatury wykrytej przez czujnik wewnętrzny. W przypadku problemów (słabe baterie, pilot umieszczony w miejscu niewidocznym dla jednostki wewnętrznej,...) kontrola temperatury w pomieszczeniu zostaje automatycznie przełączona na czujnik jednostki wewnętrznej. W takim przypadku temperatura wokół pilota może różnić się od temperatury zmierzonej w pozycji klimatyzatora.

OBSŁUGA ZA POMOCĄ PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA


Korzystając z pilota zdalnego sterowania, zawsze kieruj głowicę nadajnika bezpośrednio na odbiornik klimatyzatora.

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

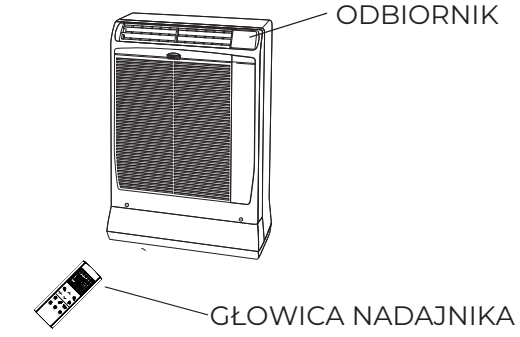

PILOT STEROWANIA

WY WIETLACZ
Wyświetla informacje, gdy pilot jest włączony.

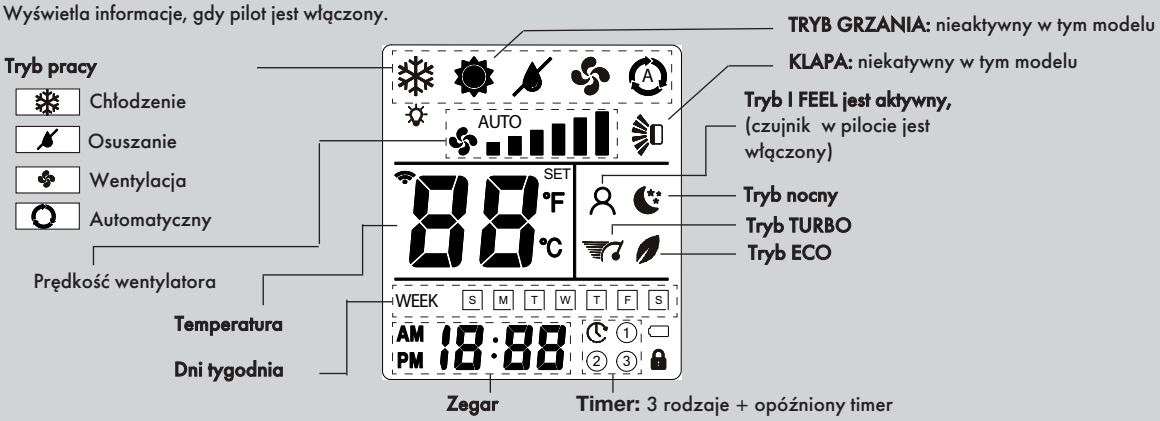

NADA NIK
Po naciśnięciu przycisków pilota na wyświetlaczu pojawi się znak umożliwiający przesłanie zmian ustawień do odbiornika klimatyzatora.

CZU NIK
Czujnik temperatury wewnątrz pilota zdalnego sterowania mierzy temperaturę w pomieszczeniu. (patrz z tyłu pilota)

PRZYCISK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA
Naciśnij ten przycisk aby włączyć / wyłączyć urządzenie

Przytrzymaj przez 2 sekundy aby zablokować/ odblokować przyciski

PRZYCISK WENTYLATORA/IFEEL
Naciśnij ten przycisk, aby zmienić prędkość wentylatora.

- AUTO — Prędkość wentylatora jest wybierana automatycznie przez urządzenie.
- Niska prędkość
- rednia/niska prędkość
- rednia prędkość
- rednia/wysoka prędkość
- Wysoka prędkość
- Bardzo duża prędkość

PRZYCISK WYBORU TRYBU PRACY
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia zmianę trybu klimatyzatora.


CHŁODZENIE
Klimatyzator sprawia, że w pomieszczeniu jest chłodniej.

GRZANIE (niedostępny)

OSUSZANIE
Klimatyzator zmniejsza wilgotność w pomieszczeniu.

WENTYLAC A
Klimatyzator działa wyłącznie jako wentylator obiegowy.

AUTOMATYCZNY =

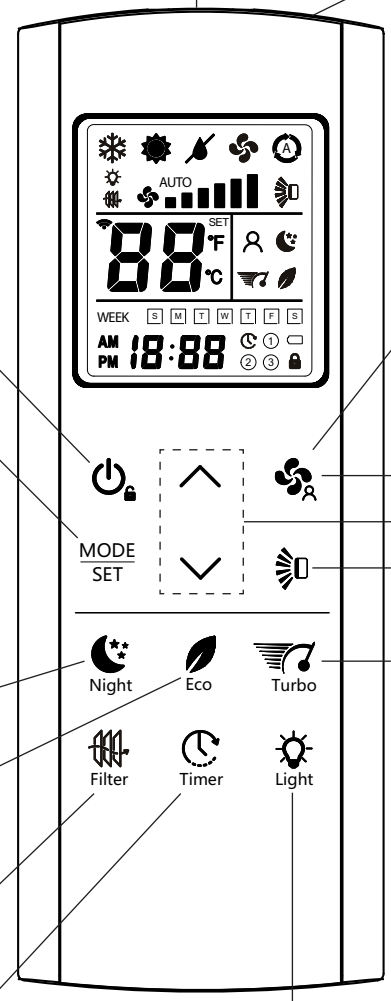

TRYB IFEEL
Naciśnij ten przycisk na kilka sekund, aby zmodyfikować aktywne ustawienie wykrywania temperatury w pomieszczeniu (z pilota do klimatyzatora i odwrotnie).

PRZYCISK NOC
Naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb NOCNY.

PRZYCISKI USTAWIENIA TEMPERATURY

(chłodniej)
Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć ustawioną temperaturę.
(cieplej)
Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć ustawioną temperaturę.
UŻY TYCH PRZYCISKÓW RÓWNIEŻ DO USTAWIENIA TIMERA

PRZYCISK ECO
Naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb ECO.

PRZYCISK FILTRA
(Przycisk NIEAKTYWNY)

PRZYCISK KLAPY
(NIEAKTYWNY)

PRZYCISK USTAWIENIA ZEGARA I TIMERA
Naciśnij ten przycisk, aby wybrać żądany timer.
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby ustawić timer
Szczegółowe informacje znajdują się w paragrafach „ AK USTAWI AKTUALNY CZAS", „WYBÓR TIMERA" i „USTAWIANIE TIMERA".


PRZYCISK WY WIETLACZA
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz urządzenia

PRZYCISK TURBO
Naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb TURBO.

HOW TO SET THE CLOCK

1. Naciśnij przez kilka sekund przycisk timera Timer .
Naciśnij MODE SET

STRZAŁKI

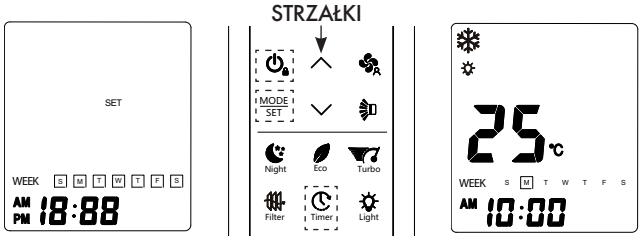

2. AM lub PM zacznie migać: użyj strzałek, aby wybrać AM lub PM, następnie potwierdź MODE SET

Wskaźnik godziny zaczyna migać: ustaw godzinę za pomocą strzałki, a następnie potwierdź MODE SET


Wskaźnik minut zaczyna migać: ustaw minuty za pomocą strzałek, a następnie potwierdź za pomocą MODE SET

TYDZIE zaczyna migać: ustaw dzień tygodnia za pomocą strzałek, a następnie potwierdź za pomocą MODE SET

3. W tym momencie procedura jest zakończona: naciśnij przycisk , aby wyjść z menu zegara.

CHŁODZENIE / TRYB AUTOMATYCZNY

1. Włącz urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF
2. Naciskaj przycisk, MODE SET aż na wyświetlaczu pojawi się symbol CHŁODZENIA.
3. Naciśnij przyciski, aby ustawić żądaną temperaturę (zakres temperatur wynosi od 10 C do 32 C).

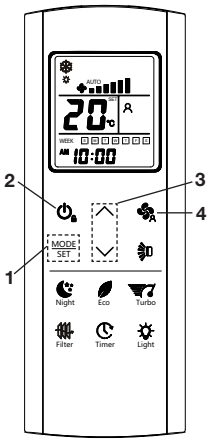

20°C SET NA WY WIETLACZU POKAZU E SIĘ WYBRANA TEMPERATURA I NAPIS „SET".

25°C PO UPŁYWIE 5 SEKUND OD USTAWIENIA WYMAGANE TEMPERATURY, NA WY WIETLACZU PONOWNIE PO AWI SIĘ AKTUALNA TEMPERATURA W POMIESZCZENIU.

4. Naciśnij przycisk aby wybrać prędkość wentylatora.

UWAGI

eśli wentylator jest ustawiony w trybie automatycznym, a urządzenie zatrzyma się z powodu osiągnięcia temperatury zadanej, wentylator również się zatrzyma.
eżeli wentylator zostanie ustawiony na jedną z sześciu ręcznych prędkości, będzie pracował z wybraną prędkością, nawet jeśli urządzenie zatrzyma się w związku z osiągnięciem temperatury zadanej.

- Gdy temperatura zewnętrzna lub wewnętrzna jest zbyt niska, jednostka może ograniczyć prędkość sprężarki lub wyłączyć ją na pewien czas w celu uniknięcia tworzenia się lodu na wewnętrznym wymienniku ciepła.

TRYB OSUSZANIA (SUSZENIE)

1. Włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF

2. Naciśnij przycisk MODE SET do momentu wyświetlenia się symbolu OSUSZANIE

3. Naciśnij przyciski, aby ustawić żądaną temperaturę (zakres temperatur wynosi od 10 C do 32 C).

20°C SET NA WY WIETLACZU POKAZU E SIĘ WYBRANA TEMPERATURA I NAPIS „SET".

25°C PO UPŁYWIE 5 SEKUND OD USTAWIENIA WYMAGANE TEMPERATURY, NA WY WIETLACZU PONOWNIE PO AWI SIĘ AKTUALNA TEMPERATURA W POMIESZCZENIU.

UWAGI

- Użyj trybu OSUSZANIA, gdy chcesz zmniejszyć wilgotność w pomieszczeniu.
- Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie ustawiony poziom, urządzenie powtórzy cykl automatycznego włączania/wyłączania.
- Podczas trybu OSUSZANIA prędkość wentylatora jest automatycznie ustawiana (lampka pilota jest włączona), aby zmaksymalizować automatyczne osuszanie.
- Tryb OSUSZANIA nie jest możliwy, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 10 C.

TYLKO WENTYLATOR

eśli chcesz zapewnić cyrkulację powietrza bez regulacji temperatury, naciskaj przycisk MODE SET aż na wyświetlaczu pojawi się symbol WENTYLATOR.


REGULAC A PRĘDKO CI WENTYLATORA

AUTOMATYCZNY
Ustaw przyciskiem pozycję „AUTO". AUTO
Urządzenie automatycznie kontroluje prędkość wentylatora. Gdy klimatyzator rozpoczyna pracę, prędkość wentylatora zmienia się w zależności od obciążenia cieplnego pomieszczenia.

UWAGA

W trybie TYLKO WENTYLATOR prędkość AUTOMATYCZNA odpowiada wysokiej prędkości H.

RĘCZNY
eśli chcesz ręcznie dostosować prędkość wentylatora, po prostu ustaw przycisk zgodnie z życzeniem:

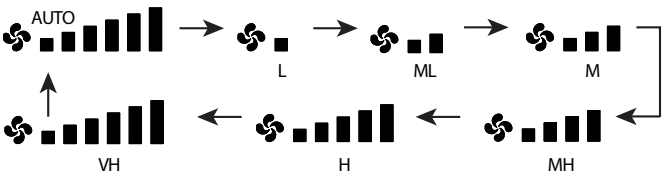

L	Niska	**MH**	rednio wysoka
ML	rednio niska	**H**	Wysoka
M	rednia	**VH**	Bardzo wysoka

NIGHT MODE

Ten program służy do zwiększenia ciszy i komfortu w nocy.

Aby aktywować tryb nocny:

1. Naciśnij przycisk, MODE/SET aby ustawić klimatyzację lub osuszanie powietrza.
2. Naciśnij przycisk Night
3. Na wyświetlaczu pojawia się symbol . Aby wyłączyć funkcję, naciśnij ponownie przycisk.

Co oznacza tryb NOCNY

Po wybraniu trybu NOCNEGO klimatyzator automatycznie zmieni ustawioną temperaturę po 0 minutach: zostanie ona podniesiona o 1 C. Dzięki temu możesz oszczędzać energię bez utraty komfortu.

UWAGA

W trybie NOC prędkość wewnętrznego wentylatora jest automatycznie obniżana, co zmniejsza hałas.

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII (ECO)

Program ten stosowany jest do ograniczenia maksymalnej mocy elektrycznej pobieranej przez urządzenie.
Po wybraniu programu oszczędzania energii klimatyzator ogranicza pobieraną moc do 5% mocy maksymalnej. Limit ten można ustawić, modyfikując parametr P12 na pilocie (patrz paragraf „Ustawianie parametrów").
Aby aktywować tryb oszczędzania energii:

1. Naciśnij przycisk, MODE/SET aby ustawić klimatyzację lub osuszanie powietrza.
2. Naciśnij przycisk Eco
3. Na wyświetlaczu pojawia się symbol . Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć funkcję.

TRYB TURBO

Ten program służy do zwiększenia maksymalnej mocy, jaką może dostarczyć klimatyzator, nawet jeśli wiąże się to z mniejszą ciszą.
Aby aktywować tryb Turbo:

1. Naciśnij przycisk MODE/SET aby ustawić klimatyzację
2. Naciśnij przycisk Turbo
3. Symbol pojawi się na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk ponownie, aby zwolnić funkcję.

WYBÓR TIMERA

Aby wybrać timer naciśnij przycisk na pilocie, a następnie naciśnij przycisk Timer żądanego harmonogramu:

→ ① or "OFF"
② → ③

UWAGA

W przypadku zaniku zasilania i jego przywrócenia, należy ponownie dokonać wyboru timera.

AK USTAWI HARMONOGRAM

A) OPÓ NIONY TIMER


Timer służy do uruchamiania urządzenia (jeśli jest wyłączone) lub zatrzymywania urządzenia (jeśli jest włączone) po określonym czasie, aby ustawić czas opóźnienia.

1. Naciśnij Timer i przytrzymaj przez kilka sekund



2. Naciśnij strzałkę „w górę" aby wybrać opóźniony timer
3. Naciśnij przycisk: MODE/SET wskaźnik godziny zacznie migać; ustaw godzinę za pomocą strzałek.
4. Naciśnij przycisk MODE/SET ponownie: wskaźnik minut zacznie migać; ustaw minuty za pomocą strzałek.

   Potwierdź przyciskiem MODE/SET, a następnie naciśnij przycisk , aby wyjść z menu opóźnionego timera.

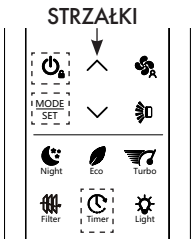


B) HARMONGRAM ① ② ③

Za pomocą tego timera można włączać i wyłączać urządzenie o ustalonych porach i dniach.

1. Naciśnij przycisk Timer i przytrzymaj przez kilka sekund.



2. Naciśnij strzałkę „w górę", aby wybrać harmonogram, który chcesz ustawić ① ② ③
3. Naciśnij przycisk: MODE/SET wskaźnik ON zacznie migać.
4. Naciśnij przycisk MODE/SET ponownie: wskaźnik AM zacznie migać (za pomocą strzałek możesz wybrać AM lub PM).
5. Naciśnij przycisk MODE/SET, a wskazanie godziny zacznie migać; ustaw żądaną godzinę za pomocą strzałek.
   Naciśnij przycisk MODE/SET ponownie: wskazanie minut zacznie migać; ustaw minuty za pomocą strzałek.

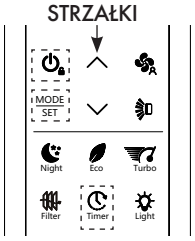

7. Naciśnij przycisk MODE/SET: wskaźnik OFF zacznie migać.
8. Powtórz tę samą procedurę, aby ustawić AM lub PM, godzinę i minuty.
9. W tym momencie naciśnij strzałkę „w górę", a WEEK zacznie migać.



10. Naciśnij przycisk MODE/SET : zacznie migać oznaczenie pierwszego dnia tygodnia; ustaw ON lub OFF za pomocą strzałek, następnie potwierdź przyciskiem. MODE/SET
11. Wskazanie drugiego dnia tygodnia zacznie migać: w razie potrzeby powtórz procedurę dla każdego dnia tygodnia.
12. Na koniec naciśnij , aby wyjść z menu.

UWAGA

- Za pomocą timerów można ustawić do 3 harmonogramów tygodniowych o różnych porach.


RESET

Naciśnij przycisk RESET z tyłu pilota, jeśli chcesz zresetować wszystkie ustawienia i powrócić do ustawień fabrycznych.




USTAWIANIE PARAMETRÓW


Aby uzyskać dostęp do „Menu parametrów”, naciśnij i przytrzymaj przycisk „MODE/SET” na ekranie głównym lub wyłączonym ekranie:

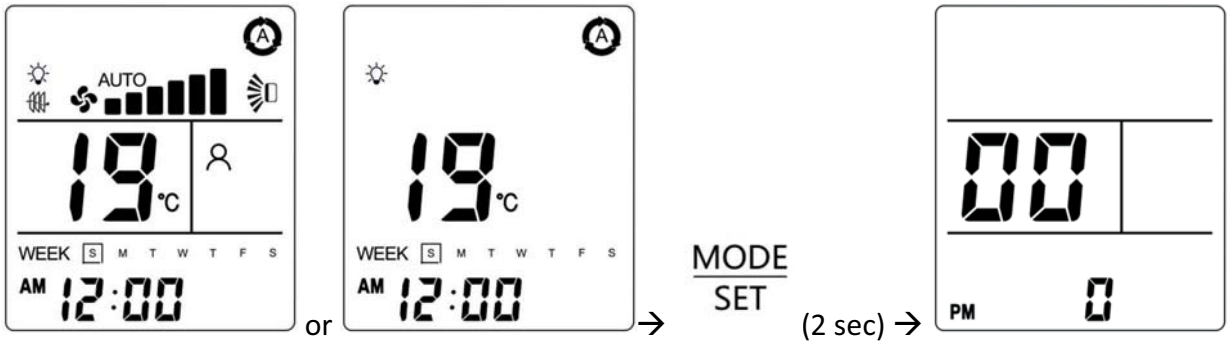


Pierwszy wyświetlany parametr to P00. Naciśnij przycisk „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ”, aby przewinąć listę parametrów:

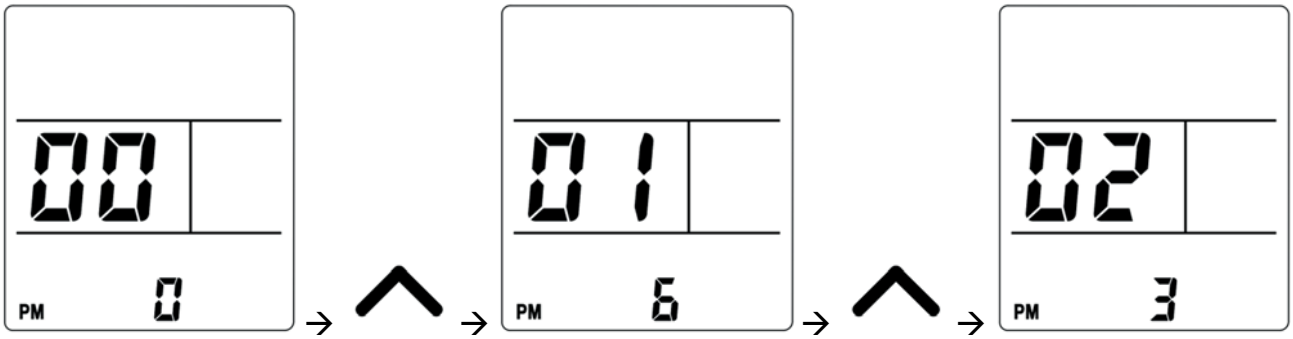


Po wybraniu parametru naciśnij i przytrzymaj „MODE/SET”, aby zmienić wartość parametru. Wartość parametru zacznie migać, a symbol SET włączy się:

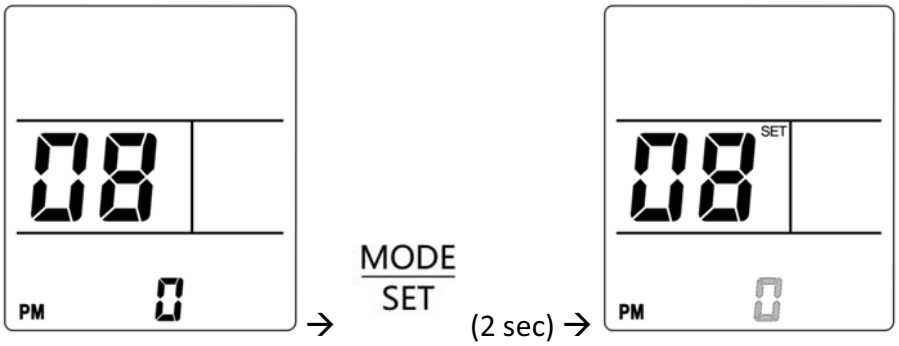


Naciśnij przycisk „UP” lub „DOWN”, aby zmienić wartość parametru, a następnie naciśnij przycisk „MODE/SET”, aby zapisać i przesłać wybraną wartość parametru lub naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby przywrócić poprzednią wartość parametru:

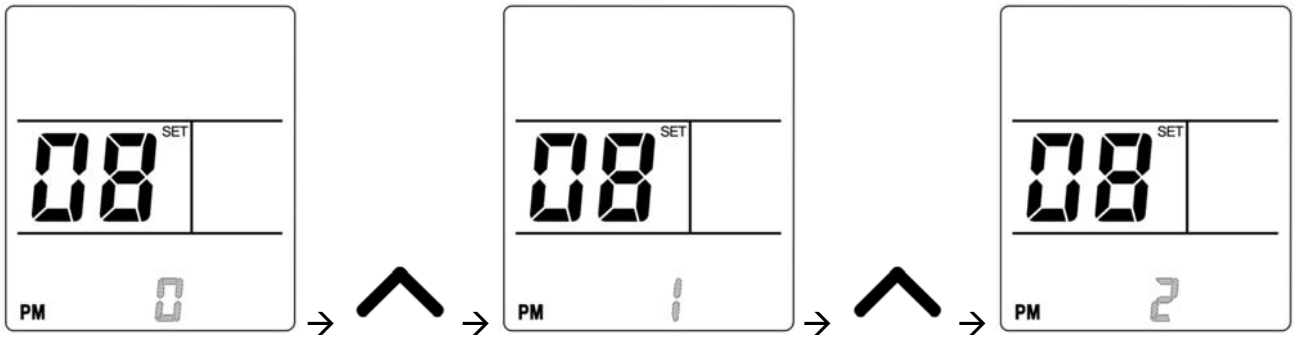

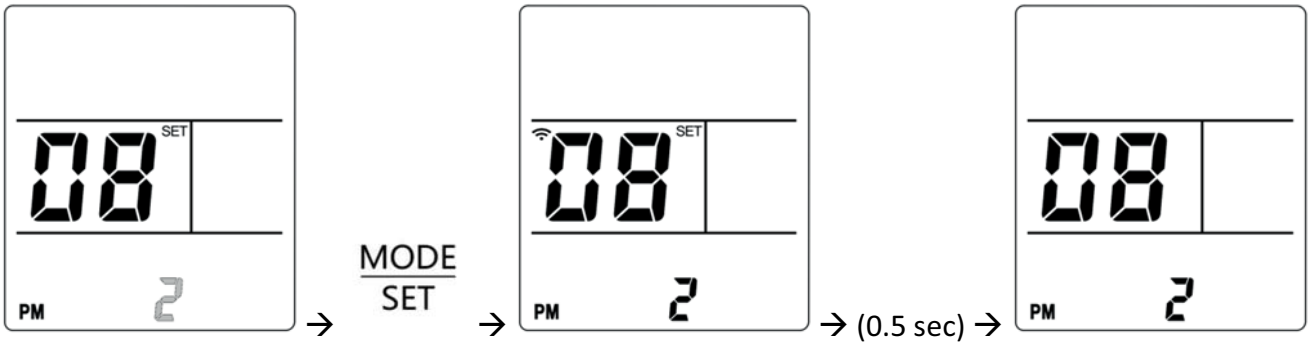

Naciśnij „ON/OFF", aby powrócić do ekranu głównego:

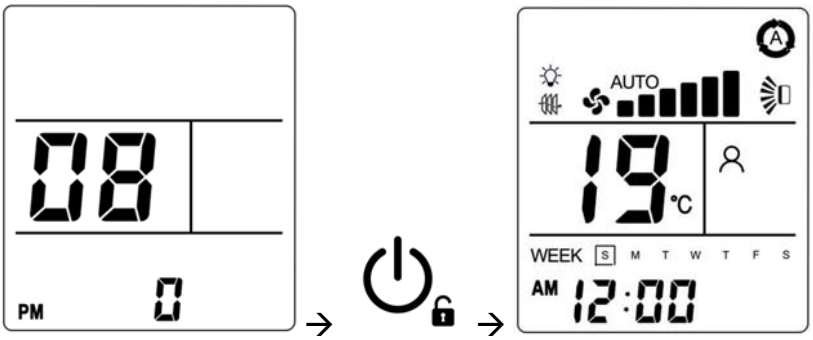

Par.	Nazwa parametru	Min	Domyślny	Max	Wartości
P00	Przywracanie ustawień fabrycznych	0	0	3	0 = Bez akcji 1 = Przywróć wszystkie parametry pilota do domyślnych wartości fabrycznych
P01	Wersja oprogramowania	0	-	7	Wersja oprogramowania pilota
P05	Skala temperatury	0	0	1	0 = °C (Celsjusz) 1 = °F (Fahrenheit)
P06	Kanał transmisji	0	0	3	0 = Kanał #0 1 = Kanał #1 2 = Kanał #2 3 = Kanał #3
P12	Ograniczenie poboru mocy w trybie ECO	30	75	99	Gdy wybrany jest tryb ECO, maksymalna moc pobierana przez urządzenie jest ograniczona do P12: 30 = 30% maksymalnej mocy pobieranej 31 = 31% maksymalnej mocy pobieranej ... 99 = 99% maksymalnej mocy pobieranej


UWAGA

Parametry niewymienione w tabeli są zarezerwowane i nie należy ich zmieniać. Zmiana parametrów niewymienionych może spowodować awarię klimatyzatora.

REGULACJA STRUMIENIA POWIETRZA


PIONOWO

Przytrzymaj koniec klapy i przesuwaj ją w górę i w dół, aby wyregulować pionowy przepływ powietrza.

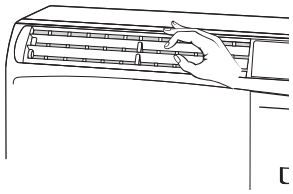

POZIOMO

Poziomy przepływ powietrza można regulować, przesuwając pionowe łopatki w lewo lub w prawo, jak pokazano na poniższym rysunku.

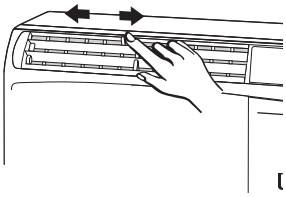

UWAGA

Podczas chłodzenia lub osuszania, szczególnie w środowiskach o wysokiej wilgotności, pionowe lamele należy skierować do przodu. Ustawienie żeberek skrajnie po lewej lub prawej stronie może spowodować skraplanie się pary wodnej i kapanie z kratki wylotu powietrza.

OBSŁUGA BEZ PILOTA

Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa lub został zgubiony, wykonaj następujące czynności:

1. KLIMATYZATOR ZATRZYMAŁ SIĘ
Jeśli chcesz uruchomić klimatyzator, naciśnij przycisk OPERATION KEY, aby wybrać tryb COOL.

UWAGA


Klimatyzator będzie pracował z WYSOKĄ prędkością wentylatora.
Temperatura ustawiona jest na 25°C.

2. KLIMATYZATOR W TRAKCIE PRACY.

Jeśli chcesz zatrzymać klimatyzator, naciskaj PRZYCISK ZASILANIA, aż lampka ZASILANIA zgaśnie.

UWAGA

Awaria zasilania podczas pracy.
W przypadku awarii zasilania urządzenie zatrzyma się. Po przywróceniu zasilania urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie po 3 minutach. Ustawienia operacyjne są zapisywane 1 minutę po ostatnim sygnale zdalnego sterowania odebranym z urządzenia.

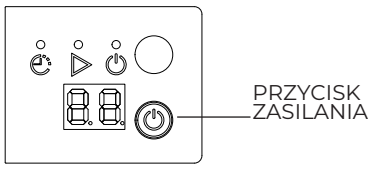


KONSERWACJA I PIELĘGNACJA

UWAGA

Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy wyłączyć klimatyzator, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.

OBUDOWA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

- Niektóre metalowe krawędzie i lamele wężownicy skraplającej mogą spowodować uszkodzenie, jeśli będą niewłaściwie obsługiwane: należy zachować niezbędną ostrożność podczas czyszczenia tych części.
- Okresowo sprawdzaj urządzenie zewnętrzne, upewniając się, że wlot i wylot powietrza nie są zablokowane.
- Wężownica skraplająca i inne elementy jednostki zewnętrznej muszą być okresowo czyszczone. Skonsultować się ze sprzedawcą lub serwisem.

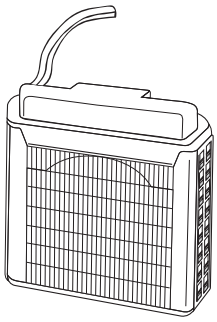


JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

- Nie należy polewać urządzenia wodą w celu jego oczyszczenia. Może to spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych lub zwarcie.
- Nie należy używać rozpuszczalników ani silnych chemikaliów. Nie należy pocierać plastikowej obudowy gorącą wodą.

Czyszczenie obudowy i kratek wentylacyjnych

Wyczyść obudowę i kratkę jednostki wewnętrznej za pomocą szczotki odkurzacza lub wytrzyj je czystą, miękką szmatką. Jeśli te części są poplamione, użyj czystej, wilgotnej szmatki. Podczas czyszczenia kratki należy uważać, aby nie wyciągnąć klapek z ich miejsc poprzez naciskanie z nadmierną siłą.

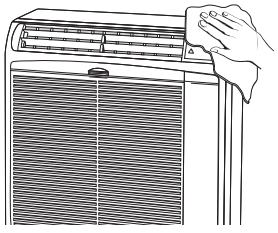





FILTR POWIETRZA

Filtr należy sprawdzać co najmniej raz na dwa tygodnie pracy urządzenia. Praca klimatyzatora z brudnym lub zatkanym filtrem zawsze zmniejsza wydajność klimatyzatora i może być przyczyną poważnych problemów. Filtr znajduje się za kratką wlotową z przodu klimatyzatora i można go wyjąć od góry..

JAK WYJĄĆ FILTR

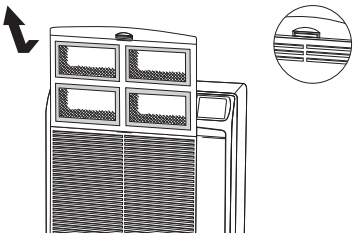


CZYSZCZENIE FILTRÓW

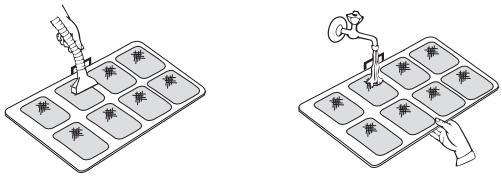

Wyczyść filtr za pomocą odkurzacza. W przypadku tłustego kurzu, umyć letnią wodą z mydłem, spłukać i pozostawić do wyschnięcia.


TRANSPORT

Podczas transportowania klimatyzatora należy w miarę możliwości utrzymywać go w pozycji pionowej. Jeśli nie jest to możliwe, należy położyć klimatyzator na boku. Po przybyciu do miejsca docelowego należy natychmiast ustawić klimatyzator z powrotem w pozycji pionowej i odczekać co najmniej 10 minut przed jego użyciem.

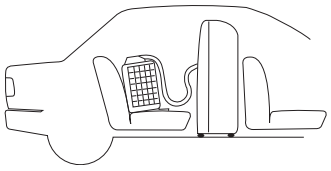

PRZECHOWYWANIE

Jeśli nie zamierzasz używać klimatyzatora przez dłuższy czas, wyczyść filtry powietrza, usuń skropliny z jednostki wewnętrznej przez wąż spustowy z tyłu jednostki. Nie odłączaj elastycznej rury, chyba że jesteś do tego zobowiązany: w takim przypadku chroń otwarte połówki złączek po odłączeniu i przed dotknięciem elastycznego węża i jednostki zewnętrznej; wykorzystaj plastikowe korki dostarczone jako akcesoria, które należy dokręcić kluczem. Po dotknięciu ponownie podłącz elastyczną rurę do jednostki zewnętrznej, aby uniknąć wycieków czynnika chłodniczego podczas przechowywania. Nie kładź ciężkich przedmiotów na górze jednostki i chroń ją szmatką lub plastikową torbą.

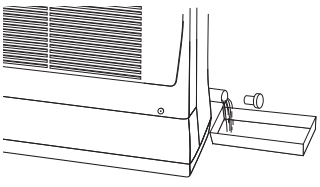



SPUST KONDENSATU


AKCESORIA (DOSTARCZANE NA ŻYCZENIE)

ZESTAW UCHWYTÓW DO MONTAŻU JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ


Można kupić zestaw uchwytów do montażu jednostki zewnętrznej.

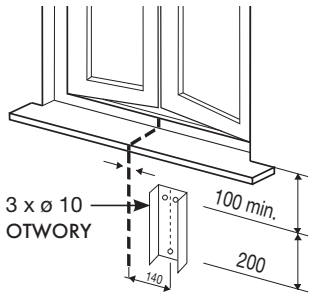

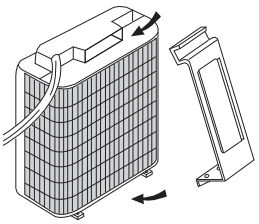



MOCOWANIE WSPORNIKA

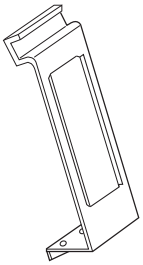

WSPORNIK

WSKAZÓWKI DLA MAKSYMALNEGO KOMFORTU I MINIMALNEGO ZUŻYCIA

UNIKAĆ:

- Nie należy zasłaniać kratek wlotowych i wylotowych urządzenia, jeśli są one zasłonięte, urządzenie nie będzie działać prawidłowo i może ulec uszkodzeniu.
- Wpuszczania promieni słonecznych do pomieszczenia. Zastosuj zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne lub zaciągnij wewnętrzne żaluzje.

WERYFIKUJ:

- Zawsze staraj się utrzymywać filtr powietrza w czystości. Zatkany filtr zmniejszy wydajność urządzenia.
- Aby zapobiec ucieczce klimatyzowanego powietrza, trzymaj okna, drzwi i inne otwory zamknięte

IDENTYFIKACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Należy unikać używania telefonów komórkowych w pobliżu klimatyzatora, ponieważ mogą one powodować zakłócenia w jego prawidłowej pracy. W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania (lampka pracy świeci się, ale urządzenie zewnętrzne nie działa), należy przywrócić normalne działanie, odłączając zasilanie na około 60 sekund za pomocą głównego wyłącznika lub wtyczki, a następnie ponownie uruchomić klimatyzator.
  Migająca lampka kontrolna pracy (OPERATION) i zatrzymanie klimatyzatora na krótki czas są spowodowane odprowadzaniem nadmiaru skroplin.
- Jeśli lampka pracy nadal miga, a klimatyzator przestaje działać na pewien czas, oznacza to, że pompa nie działa lub rura odprowadzająca kondensat wewnątrz węża przyłączeniowego jest zatkana; w takim przypadku należy skontaktować się z CENTRUM SERWISOWYM.
  Klimatyzator może nadal działać w sytuacji awaryjnej, odprowadzając skropliny z tylnego węża do pojemnika o ograniczonej wysokości: wysuń wąż i zdejmij pokrywę.
- Jeśli klimatyzator nie działa normalnie, przed wezwaniem serwisu należy przeprowadzić wymienione poniżej czynności kontrolne. Jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

Usterka: Klimatyzator nie działa
Możliwa przyczyna:
1. Przerwa w zasilaniu.
2. Wyłącznik obwodu otwarty lub bezpiecznik przerwany.
3. Za niskie napięcie sieci.
4. Przycisk Start jest w pozycji OFF.
5. Rozładowane baterie pilota zdalnego sterowania.

Rozwiązanie:
1. Przywrócić zasilanie.
2. Skonsultuj się z serwisem.
3. Skonsultuj się z elektrykiem.
4. Nacisnąć przycisk uruchamiania WŁ/WYŁ.
5. Wymienić baterie.

Usterka: Sprężarka uruchamia się, ale po kilku minutach zatrzymuje się.
Możliwa przyczyna:
1. Zatkany element układu skraplacza (jednostka zewnętrzna).
Rozwiązanie:
1. Usunąć przeszkodę.

Usterka: Klimatyzator nie chłodzi w wystarczającym stopniu.
Możliwa przyczyna:
1. Zanieczyszczony lub zatkany filtr.
2. Nadmierne obciążenie chłodnicze.
3. Otwarte drzwi lub okna.
4. Przeszkoda w pobliżu wlotu lub nawiewu powietrza.
5. Za wysokie ustawienie termostatu.

Rozwiązanie:
1. Wyczyścić filtr.
2. Usunąć nadmiar źródeł ciepła.
3. Zamknij drzwi i okna.
4. Usunąć przeszkody, aby przywrócić prawidłową cyrkulację powietrza.
5. Zresetuj termostat.

Usterka: Klimatyzator wydaje lekkie odgłosy skrzypienia.
Możliwa przyczyna:
1. Wraz ze zmianą temperatury elementy z tworzywa sztucznego ulegają rozszerzeniu, co powoduje ten problem.

Rozwiązanie:
1. Sytuację należy uznać za normalną; słyszalne lekkie odgłosy skrzypienia znikną wraz z ustabilizowaniem się temperatury.

AUTO-DIAGNOSIS

N.	LED			MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
	TIMER	OPERATION	STANDBY		
-	☀	●	☀	Tryb ogrzewania niedostępny	Wybierz dostępny tryb
E1	☀	☀	☀	Błąd komunikacji z odbiornikiem HMI PCB lub problem z połączeniem z serwerem (tylko model WiFi)	Skontaktuj się z serwisem
E2	O	☀	O	Błąd odprowadzania kondensatu (błąd pływaka)	Skontaktuj się z serwisem
E3	●	●	☀	Błąd PFC (przetężenie, przepięcie lub błąd komunikacji PFC)	Skontaktuj się z serwisem
E4	☀	●	O	Awaria wewnętrznego wentylatora	Skontaktuj się z serwisem
E5	●	O	☀	Przegrzanie płytki PCB inwertera (moduł sprężarki)	Skontaktuj się z serwisem
E6	O	●	☀	Przeciążenie sprężarki	Skontaktuj się z serwisem
E7	O	☀	☀	Wadliwy lub odłączony czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu (RAT)	Skontaktuj się z serwisem
E8	☀	☀	O	Wadliwy lub odłączony czujnik cewki (ICT)	Skontaktuj się z serwisem
E9	O	O	☀	Wadliwy lub odłączony czujnik temperatury wylotu sprężarki (CDT)	Skontaktuj się z serwisem

O = LED wyłączony ● = LED włączony ☀ = migający LED



INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI PRODUKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2012/19/UE

Po zakończeniu okresu użytkowania sprzętu nie wolno wyrzucać jako odpadów domowych.
Musi on zostać dostarczony do specjalnych lokalnych punktów zbiórki odpadów komunalnych lub do dealera świadczącego tę usługę. Oddzielna utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozwala uniknąć możliwych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzkiego wynikających z niewłaściwej utylizacji oraz umożliwia odzyskanie i recykling jego podzespołów w celu uzyskania znacznych oszczędności energii i zasobów.
Aby podkreślić obowiązek oddzielnej utylizacji tego sprzętu, produkt jest oznaczony przekreślonym koszem na śmieci.



INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI AKUMULATORA ZGODNIE Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2006/66/WE I ZMIANAMI WPROWADZONYMI DYREKTYWĄ 56/2013/UE


Prosimy o wymianę baterii, gdy jej ładunek elektryczny zostanie wyczerpany: prosimy nie wyrzucać tej baterii razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy ją oddać do specjalnych lokalnych punktów zbiórki odpadów komunalnych lub do dealera świadczącego tę usługę. Oddzielna utylizacja baterii pozwala uniknąć możliwych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzkiego wynikających z niewłaściwej utylizacji i umożliwia odzyskanie i recykling jej komponentów w celu uzyskania znacznych oszczędności energii i zasobów. Aby podkreślić obowiązek oddzielnej utylizacji tego sprzętu, bateria jest oznaczona przekreślonym koszem na śmieci.

ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 517/2014 - F-GAS
Urządzenie zawiera R32, fluorowany gaz cieplarniany o potencjale globalnego ocieplenia (GWP) wynoszącym 675. Nie uwalniaj R32 do atmosfery.

argoclima S.p.A.
Via Alfeno Varo, 35 - 25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 0331 755111 - Fax +39 0331 755501
www.argoclima.com

S.A.C. - Printed in Italy

ULISSE ECO

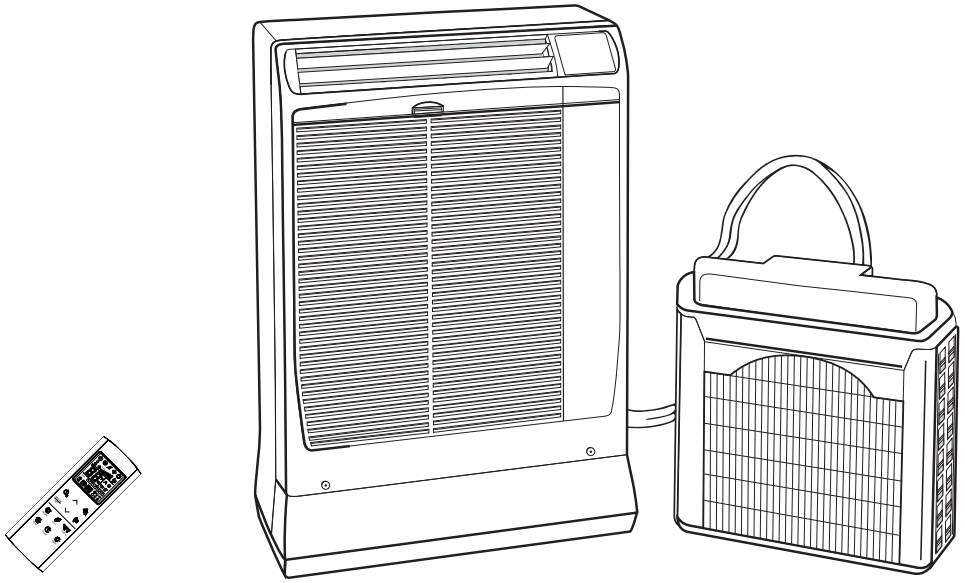

INSTRUKCJA POŁĄCZENIA WI-FI

37.4256.057.01 07/2021


ZAWARTOŚĆ

Konfiguracja WiFi (pierwsze uruchomienie)	2
Uruchamianie i korzystanie z aplikacji internetowej	3
Resetowanie sieci WiFi	5
Problemy z konfiguracją	5

KONFIGURACJA WiFi (PIERWSZE URUCHOMIENIE)

1. Podłącz urządzenie do głównego zasilania.

2. Sprawdź, czy dioda LED stanu WiFi (punkt w prawym dolnym rogu wyświetlacza) miga. Jeśli nie miga, odłącz zasilanie, poczekaj, aż wyświetlacz się wyłączy, a następnie podłącz zasilanie ponownie.

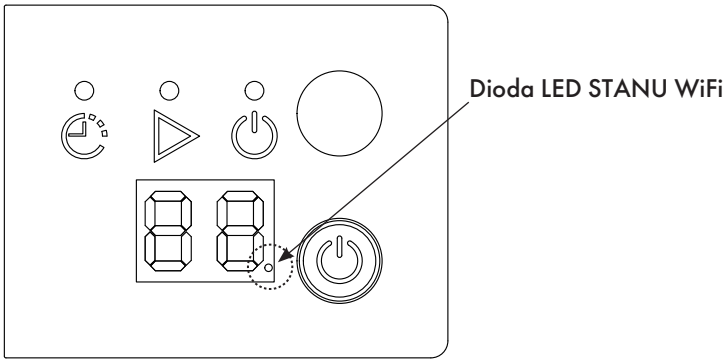

3. W ciągu 5 minut połącz się z siecią WiFi „UI_setup", wybierając ją ręcznie z listy dostępnych sieci WiF lub umieszczając w ramce kod QR wyświetlany obok.

4. Jeśli telefon zgłasza błąd połączenia internetowego, na przykład „brak połączenia internetowego", wybierz opcję utrzymania połączenia z siecią WiFi „UI_setup".


5. Jeśli proces łączenia z siecią WiFi zakończył się powodzeniem, dioda LED stanu WiFi zacznie migać szybciej.

6. W ciągu 10 minut, używając tego samego smartfona lub innego urządzenia, które jest podłączone do sieci WiFi „UI-setup", połącz się ze stroną internetową http://192.168.4.1 lub wpisz kod QR pokazany poniżej.

7. Wyświetli się ekran konfiguracji pokazany obok. Wybierz z menu rozwijanego sieć WiFi, z którą chcesz się połączyć.

8. Wprowadź hasło wybranej sieci WiFi. Maksymalna długość hasła to 30 znaków i nie może ono zawierać symbolu „%".

9. Naciśnij przycisk WIFI Connect, aby potwierdzić wprowadzone dane i połączyć się z siecią WiFi.

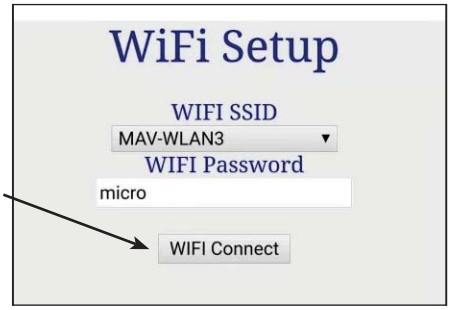

10. W sekcji Konto APP zostanie wyświetlona domyślna nazwa użytkownika i hasło (wygenerowane automatycznie przez urządzenie). Zapisz te informacje, aby uzyskać dostęp do aplikacji w przyszłości.

11. Naciśnij przycisk APP Connect. Jeśli dane uwierzytelniające są prawidłowe, pojawi się komunikat potwierdzający „ACCOUNT CREATED OK".

12. Poczekaj, aż urządzenie połączy się z siecią WiFi. Jeśli połączenie zostanie nawiązane pomyślnie, dioda LED WiFi STATUS przestanie migać i będzie świecić światłem ciągłym.



URUCHAMIANIE I KORZYSTANIE Z APLIKACJI INTERNETOWEJ

Gdy jednostka jest odpowiednio skonfigurowana i podłączona do Internetu, możliwe jest sterowanie nią i monitorowanie jej za pomocą dedykowanej aplikacji WEBAPP. Aby korzystać z tych funkcji, należy użyć nazwy użytkownika i hasła utworzonych wcześniej podczas fazy konfiguracji oraz otrzymać potwierdzenie utworzenia konta (ACCOUNT CREATED OK). W takim przypadku można postępować w następujący sposób:

1. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci WiFi (dioda LED STATUSU sieci WiFi świeci światłem ciągłym na wyświetlaczu).

2. Otwórz aplikację internetową, łącząc się z adresem:
http://31.14.128.210/UI/WEBAPP/webapp. php?logo=Argo lub zeskanuj kod QR obok.
UWAGA: Aby uzyskać dostęp do aplikacji WEBAPP, telefon lub tablet musi być również podłączony do Internetu.

3. Zostanie wyświetlony ekran logowania widoczny obok:
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie zaloguj się. Zaleca się
zaznaczenie pola „Zapamiętaj mnie",
aby móc uzyskać do niej szybszy dostęp następnym razem.




4. Po zalogowaniu wyświetli się następująca strona.


Używaj aplikacji tak, jakby była pilotem do urządzenia. Instrukcje dotyczące korzystania z pilota znajdziesz w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia lub dostępnej na oficjalnej stronie internetowej.



Kliknij tutaj, aby zmienić ustawienia. Pojawi się następujący ekran:

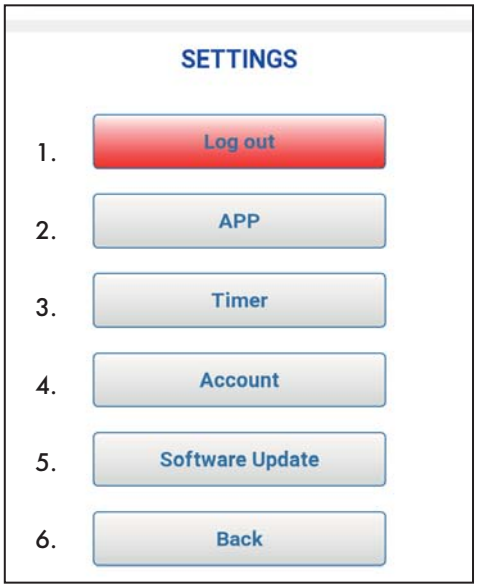

1. **Wyloguj:** aby wylogować się i wrócić do logowania
2. **APLIKACJA:** aby zmienić ustawienia aplikacji: język itp.
3. **Timer:** aby ustawić harmonogramy czasowe
4. **Konto:** aby zmodyfikować lub usunąć konto
5. **Aktualizacja oprogramowania:** aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia
6. **Wstecz:** aby powrócić do ekranu głównego

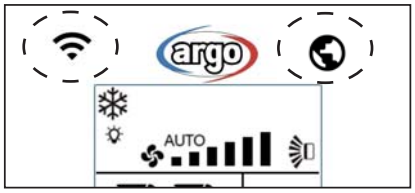


ZNACZENIE SYMBOLI Aplikacji Internetowych


		Aplikacja i urządzenie komunikują się ze sobą za pośrednictwem Internetu (WAN)
		Aplikacja i urządzenie komunikują się ze sobą bezpośrednio poprzez router (LAN)
		Aplikacja jest połączona z serwerem internetowym, ale nie komunikuje się z jednostką
		Aplikacja nie komunikuje się z jednostką i nie ma dostępu do serwera internetowego

5. W przypadku korzystania ze smartfona lub tabletu zaleca się zapisanie aplikacji w urządzeniu domowym, aby uzyskać do niej szybszy dostęp i bardziej funkcjonalny ekran roboczy. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:


• W przypadku urządzenia z systemem iOS: Wybierz przycisk „Dodaj do ekranu głównego”; jeśli go nie ma, przewiń w dół, aż zostanie wyświetlony. Ikona aplikacji pojawi się na ekranie GŁÓWNYM, aby uzyskać dostęp do WEBAPP.

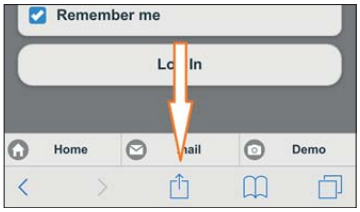


- W przypadku urządzenia z systemem ANDROID:
- Naciśnij symbol znajdujący się u góry ekranu, pokazano obok

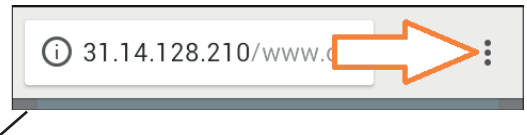

Wybierz „Dodaj do ekranu głównego”

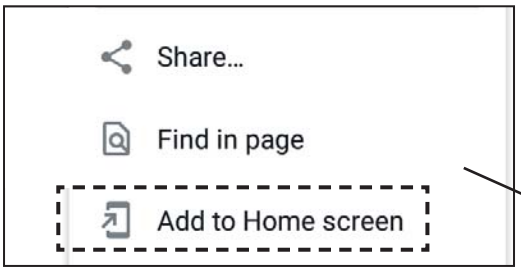

Wyświetli się następujący ekran: wpisz nazwę

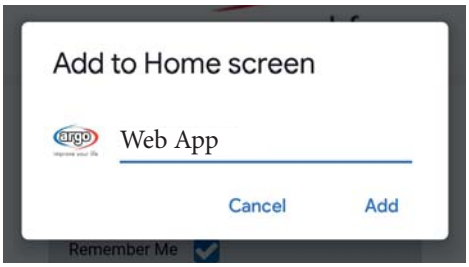

RESETOWANIE SIECI WiFi

Aby zresetować dane dostępowe do sieci WiFi, na przykład, aby połączyć się z nową siecią lub zmienić ustawienia istniejącej sieci, naciśnij przycisk operacyjny urządzenia przez 5 sekund. Usłyszysz „pikanie”, a dioda LED STATUSU WiFi zacznie ponownie migać. Ponownie wykonaj instrukcje z sekcji „KONFIGURACJA WiFi”

PROBLEMY Z KONFIGURACJĄ

KOMUNIKATY O BŁĘDACH: podczas testu połączenia mogą pojawić się komunikaty o błędach. Poniżej wymieniono możliwe komunikaty:

USN or PSW ERROR!!: ten komunikat może wskazywać, że nazwa użytkownika lub hasło konta są już używane i dlatego nie można utworzyć konta przy użyciu tych danych uwierzytelniających. Należy zmienić nazwę użytkownika i hasło oraz utworzyć nowe konto. Aby to zrobić, skontaktuj się z centrum serwisowym, podając technikowi nazwę użytkownika i hasło aktualnie wyświetlane na stronie konfiguracji.
NOWIFICONNECTION: ten komunikat wskazuje, że nie można połączyć się z wybraną siecią WiFi. Możliwe przyczyny to:

1. Nieprawidłowe hasło.

2. Tymczasowa awaria wskazanego WiFi.

3. Typ szyfrowania nie jest obsługiwany. Obsługiwane typy szyfrowania są wymienione

poniżej: Otwarte, WEP, WPA_PSK, WPA2_PSK, WPA_WPA2_PSK

WPA2_Enterprise nie jest obecnie obsługiwane.
NOSERVERFOUND: wskazuje, że połączenie z serwerem nie jest możliwe. Możliwe przyczyny to:

1. Brak połączenia INTERNETOWEGO dla wskazanego WiFi. Może występować problem z ROUTEREM. Spróbuj go wyłączyć i ponownie uruchomić.

2. Tymczasowa awaria sieci. Spróbuj ponownie za 30 minut. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z obsługą klienta, podając technikowi dane wyświetlane na stronie konfiguracji.

argoclima S.p.A.

Società a socio unico

Via Alfeno Varo, 35 - 25020 Alfianello - BS - Italy

Tel. +39 030 7285700

www.argoclima.com